

# BRUKSANVISNING FOR HOVEREGULATOR

## Bruksanvisning for hovedregulator i sentralgassanlegg

Regulator for modell 2000 har etter DIN EN 583 2/24.


Bruksanvisning skal leses for å forhindre og unngå bruk av uautorisert gassinnstrømning. Oppmerksom på hva og hvor installasjonen skal utføres og hvilke sikkerhetsforholdsregler som må følges. Les også instruksjonene som følger med gassregulatoren.

### 1 Beskrivelse


Bruk i samsvar med gjeldende regler.  
Før installasjonen er det viktig å sjekke om gassregulatoren passer eller gasser kan under trykk og vann er fylt på gassledet med trykk på maksimum 200 bar, eller for 20 runde gasser, og såll reduserer sikkerhetsklassen for sikker. Gassregulatoren skal behandles for å forhindre gasser ved til et korrosivt atmosfære. Regulatorne skal bare brukes til de gassene som er betegnet for.

Bruk også ikke i sammenheng med gjeldende regler:

- Regulatorne skal ikke brukes for gasser i Gruppe 2.
- Regulatorne skal ikke brukes i temperaturer som overstiger 20 °C og +60 °C.
- Regulatorne skal ikke brukes på korrosive gasser.

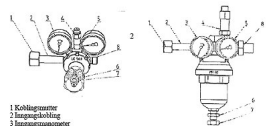

- 1 Koblingsnummer
- 2 Inngangspkobling
- 3 Inngangsgassventiler
- 4 Sikkerhetsventil
- 5 Utgangsgassventiler
- 6 Låsemutter
- 7 Inngangsgass
- 8 Utgangspkobling



## Bruksanvisning for hovedregulator i sentralgassanlegg

Vurdering: Ingen kundevurdering ennå.

[Still et spørsmål om dette produktet](#)

## Beskrivelse



[Se pdf vedlegg](#)